


SHAKS S1+

사용자 메뉴얼

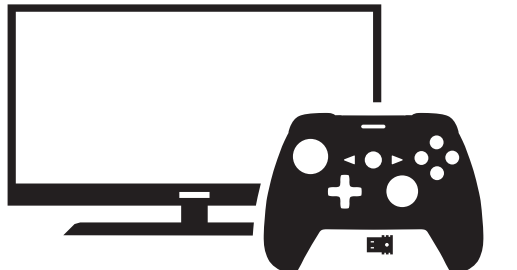

SHAKS
http://shaksgame.com


사용하기 전에

- 처음 사용시, 먼저 완전히 충전해주시기 바랍니다.
- 본 사용자설명서 v1.6를 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해주시기 바랍니다.

제품 구성



각 부위 명칭

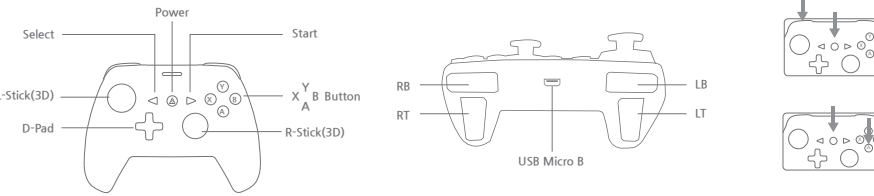

전원ON/OFF 방법

- Power ON : (A) 버튼을 1초간 누릅니다.
- Power OFF : (A) 버튼을 3초간 누릅니다.

사용 가능한 기기

- 윈도우 PC
- 안드로이드 TV 셋탑박스
- 닌텐도 스위치

제품 사양

- 제품명 : SHAKS S1+
- Connectivity : 2.4GHz/Bluetooth 4.2 Gamepad & USB Dongle
- Frequency Band : 2400 ~ 2483MHz
- Output Power : Class 2
- Transmission Range : 7~10 M
- Supported Profiles : HID
- Operating Time : 최대 8시간
- Charging Time : 1시간
- 크기 : 153 mm (W) x 110 mm (L) x 58 mm (H)
- 무게 : 200 g

단축키 안내 - 모드변경

USB Dongle (PC / 안드로이드 스마트폰) : (A) + LB

블루투스 : (A) + X

ShootingPlus V3 앱 - 안드로이드 : (A) + A

유선연결 : RB + 케이블 연결

※ 페어링 시도 : 해당 모드 변경 버튼 3초간 누름

연결상태 안내

USB Dongle (PC / 안드로이드)	블루투스 (안드로이드)	매핑 앱 모드 (안드로이드)	유선연결 Windows	유선연결 Android	유선연결 준비중

윈도우 PC/ 닌텐도 스위치 연결방법




- 1 USB Dongle를 PC에 꽂아주세요.
 - 2 (A) + LB 버튼을 3초간 누르세요
 - 3 1, 2 번 LED의 불이 켜지면, 연결 완료!
- ※ 윈도우7의 경우, 간혹 Xbox 360 드라이버 별도설치 필요 (자세한 사항은, 카톡 플러스친구에서 확인)
※ 닌텐도 스위치에서 사용할 경우 설정 > 컨트롤러와 센서 > Pro 컨트롤러 유선 통신 항목이 ON으로 되어있는지 확인 후 사용합니다.
※ 닌텐도 스위치의 경우, "등록되었습니다." 메시지가 나타남

유선 연결 방법

- 1 게임패드의 전원을 종료하고 USB 케이블과 연결한 후 RB버튼을 누른 상태에서 PC USB단자에 USB 케이블을 연결합니다.
 - 2 PC에 "XBOX 360 For Windows" 메시지가 뜨면 연결 완료!
- ※ 닌텐도 스위치에서 "등록되었습니다" 메시지가 나타나면 사용가능. LED가 스위치의 표기에 따릅니다.

안드로이드 스마트폰 / TV 셋탑박스 연결 방법- [USB Dongle 연결]

- 1 스마트폰은 USB Dongle과 OTG-젠더 연결 후 스마트폰에 꽂으세요.
- 2 TV셋탑박스는 USB포트에 USB Dongle을 꽂으세요.
- 3 (A) + LB 버튼을 3초간 누르세요.
- 4 1, 2 번 LED의 불이 켜지면 연결 완료!

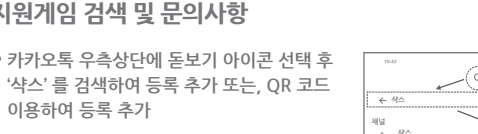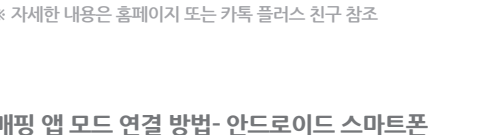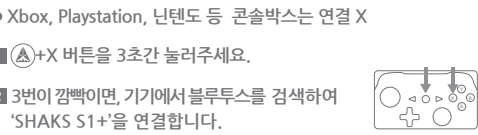

안드로이드 스마트폰 / TV 셋탑박스 연결 방법- [블루투스 연결]

- Xbox, Playstation, 닌텐도 등 콘솔박스는 연결 X
- 1 (A) + X 버튼을 3초간 눌러주세요.
- 2 3번이 깜빡이면, 기기에서 블루투스를 검색하여 'SHAKS S1+'을 연결합니다.
- 3 3번 LED의 불이 켜지면 완료!

매핑 앱 모드 연결 방법

- QR 코드 이용하여 ShootingPlus V3 앱 다운로드
- ※ 윈도우는 지원하지 않습니다.
- ※ 자세한 내용은 홈페이지 또는 카톡 플러스 친구 참조

매핑 앱 모드 연결 방법- 안드로이드 스마트폰

- 1 (A) + A 버튼을 3초간 누르세요.
- 2 1번 LED 깜빡이면, 기기에서 블루투스를 검색하여 'SHAKS S1+'을 연결합니다.
- 3 1번 LED가 켜지면, 연결 완료!

지원게임 검색 및 문의사항

- 카카오톡 우측상단에 돋보기 아이콘 선택 후 '샤스'를 검색하여 등록 추가 또는, QR 코드 이용하여 등록 추가
- 지원게임 검색, 제품문의, 메뉴얼 다운로드



초기화 방법




- S1+의 뒷면에 위치한 리셋버튼을 핀 등으로 3초간 누르세요.
- Dongle 뒷면 버튼을 눌러서 연결을 끊고 다시 연결

충전하는 방법

- 전용케이블을 컴퓨터 혹은 전원충전장치(5W)와 연결하여 충전하세요.

배터리가 부족하면	배터리 충전중이면	충전이 완료되면	전원이 꺼진상태에서 충전중이면

※ 충전하면서 동시에 플레이 가능함.

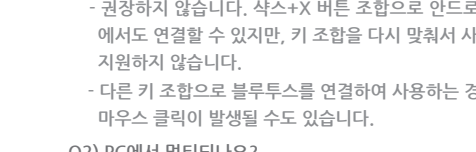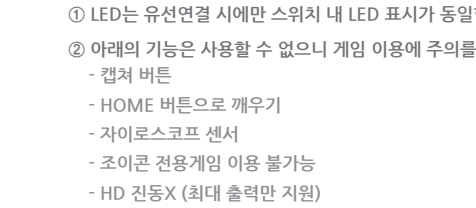

Nintendo Switch 사용시 고려사항

- 1 LED는 유선연결 시에만 스위치 내 LED 표시가 동일합니다.
- 2 아래의 기능은 사용할 수 없으니 게임 이용에 주의를 부탁드립니다.
 - 캡쳐 버튼
 - HOME 버튼으로 깨우기
 - 자이로스코프 센서
 - 조이콘 전용게임 이용 불가능
 - HD 진동X (최대 출력만 지원)
- 3휴대모드 (테이블모드) 상태에서는 어떻게 연결하나요?
 - USB -OTG 젠더(C타입)를 사용하세요. 단 이때는 눕힌 상태로 사용하거나 바닥에 닿지 않도록 스탠드를 사용하시기 바랍니다.

Q&A - Windows 연결

- 1) 블루투스로 연결해서 사용할 수 있나요?
 - 권장하지 않습니다. 샤스+X 버튼 조합으로 안드로이드 일반 연결 방식을 그대로 Windows에서도 연결할 수 있지만, 키 조합을 다시 맞춰서 사용해야만 사용이 가능하며, 진동 기능 역시 지원하지 않습니다.
 - 다른 키 조합으로 블루투스를 연결하여 사용하는 경우 작동이 안 되거나, 예상치 못한 임의의 마우스 클릭이 발생될 수도 있습니다.
- 2) PC에서 멀티미디어?
 - 최대 4대까지 연결 가능합니다. 이 경우, 필요한 수 만큼 USB Dongle을 PC에 연결하여 사용하면 됩니다.
- 3) 진동이 잘 되지 않습니다.
 - 게임 내 진동 기능이 정상적으로 작동하고 있는지 확인이 필요합니다.
 - Dongle을 분리 후 다시 연결해 보시거나 다른 자리에 연결해 보시기 바랍니다.
- 4) 작동하지 않습니다.
 - 게임패드가 Windows용 모드로 되어있는지 먼저 확인해 주시기 바랍니다.
 - Dongle을 분리 후 다시 연결해 보시거나 다른 자리에 연결해 보시기 바랍니다.
 - Dongle버튼 1번 누르기

Q&A - 스마트폰, TV셋탑박스 연결

- 1) USB 와 Bluetooth, 동시에 연결하는 것이 차이가 있나요?
 - 없습니다. Bluetooth로 연결하는 경우 직접 설정을 통해 기기를 등록해야 되지만, USB-OTG를 갖고 있는 경우 바로 연결하여 사용할 수도 있습니다.
- 2) 일반 연결과 매핑 앱 연결의 차이가 무엇인가요?
 - 일반 연결은 Android에서 지원하는 게임패드 입력 방식을 말하며, '매핑 앱 연결'은 Shooting Plus V3 앱을 통해서 실행하는 특별한 연결 방식을 말합니다.
 - 매핑 앱 연결 방식으로 연결하면, 게임패드가 스마트폰 화면에 직접 터치 입력을 넣은 것처럼 처리되며, 화면상에서 터치로 조작하여 사용하는 대부분의 게임에서 사용할 수 있습니다.
 - 따라서, 사용하는 게임이 게임패드에 맞게 최적화가 잘 되어있는 경우 일반 연결을 사용하는 것이 좋으며, 터치로만 사용할 수 있는 게임에서는 Shooting Plus V3 앱을 통해서 게임을 실행하면 어려움없이 사용할 수 있습니다.
- 3) 안드로이드 게임에서 진동이 지원되나요?
 - 휴대폰 게임 내에서 발생하는 진동은 휴대폰을 위한 진동만 가능합니다.
- 4) ShootingPlus V3 앱을 사용해도, 제가 하는 게임에서 사용할 수 없습니다.
 - 이 경우, ShootingPlus V3 앱을 통해서 매핑을 해야 사용이 가능합니다. 해당 방법은 홈페이지 혹은 플러스친구를 통해서 도움을 받아 보실 수 있습니다.
- 5) 어떤 TV셋탑박스를 지원하고 있나요?
 - androidtv를 사용하는 셋탑박스라면 모두 호환됩니다. 참고를 위하여 사용 가능한 모델을 안내드립니다.
 - 1 LG U+ TVG 4K UHD
 - 2 SKT Btv Smart2 (단, 앱을 실행할 때만 작동합니다.)
 - 3 기타 Google Play를 이용할 수 있는 androidtv

Q&A - 스마트폰, TV셋탑박스 연결

1. 본 제품에 대한 무상보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자별을 기재해야 합니다.
 - : 보증기간은 구매 영수증 또는 구입 내역서를 기준으로 산정되며, 없는 경우, 제품 생산 년월, 출시일을 기준으로 소비자 분쟁 시 해결 기준을 적용 받을 수 있습니다.
3. 품질 보증 제품 범위는 본체 및 USB Dongle등 기본구성품에 한합니다. 보증기간 내의 정상적인 사용환경에서 발생한 고장에 대해서는 무상수리이며, 보증기간 이 지났거나 보증기간 내 일지라도 고객님의 과실로 인한 고장, 파손 발생 시 수리비용은 고객님의 부담해야 합니다.
4. 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
5. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
6. 별도 계약에 의한 공급일 경우에는 주 계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

제품 보증서	
모델명 : SHAKS S1+	
제품 무상보증기간 : 1년	
구입일 : 년 월 일	
A/S 문의 전화 번호 : 070-7542-6699	
택배(방문) A/S: 경기도 의왕시 석고개로 53 에이스정계타워 A706호 에이게이시스㈜ 고객센터실	
※ 수리 의뢰 시 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해야 합니다.	

www.shaksgame.com
shaks@aksys.co.kr
070-7542-6699

에이게이시스 (주)
https://www.aksys.co.kr